


ZUSATZBLATT MONTAGE H.D. SOFTAIL FAT BOY, NOSTALGIA/DEUCE BJ. 2000-2006

Lieferumfang

1. 2x PM Endtopf
2. 2x Bohrung für Interferenzanschluss
3. 2x Seilzughülle
4. 1x Stellhebel mit Halter
5. 2x Auspuffhalter mit Schraubensatz
6. 1x Wellrohr
7. 2x Interferenzrohr-Dichtschelle
8. 2x Interferenzrohr-Schelle
9. 2x Dichthülse (im Anschlussrohr)

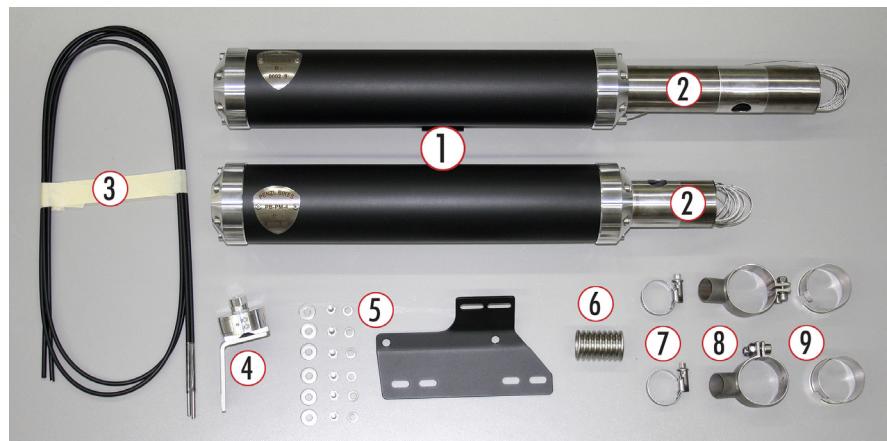

ACHTUNG: Bei der Montage alle Schrauben mit Schraubensicherungspaste (blau, mittelfest) sichern.



Der Endtopf für den vorderen Zylinder ist der mit dem kürzeren Anschluss (siehe Foto, Ansicht von vorne).
Interferenzrohr-Schellen (8) mit Wellrohr (6) und Interferenzrohr-Dichtschellen (7) an den Bohrungen für den Interferenzanschluss (2) befestigen. Bitte die Anbringung genau beachten.



Auspufftöpfe umdrehen (Ansicht von hinten) und den Auspuffhalter (5) mit den Sechskantschrauben, Sprengringen und Karosseriescheiben an den Endtöpfen anbringen.